



DAIJA

ARCADE STICK

ユーザーガイド

"PS", "PlayStation" および "DUALSHOCK" は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
NACON and DAIJA are registered trademarks.

 **nacon** BB4465
DualShock Stick for PS4/PS3/PC
Input: DC 5V±500mA
Bigben Interactive (HK) Ltd.
Made in China 711219



NACON® DAIJA® ARCADE STICKをお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品は、お手持ちのビデオゲームをより一層楽しんでいただくために設計されました。今後の参照のため、この取扱説明書を保管してください。

I 保証

NACONの商標を付した本製品には、ご購入日から1年間有効なメーカー保証が付いています。この期間中、製品に材質上、加工上の欠陥がある場合は、弊社の判断により、同じ製品または類似モデルの製品と無料で交換いたします。

保証のリクエストやクレームを行うための、保証期間中は購入証明書を保管してください。この証明書がないと、リクエストを処理することができません。遠隔地から購入された場合（通販、ネット購入）は、必ず最初のパッケージを保管しておいてください。

この保証は、事故による破損や、誤用、摩損により生じた欠陥には適用されません。このことは、お客様の制定法上の権利に影響しません。

I 同梱内容

DAIJA Arcade Stick x 1

クイックガイド x 1

ナスビ型ジョイスティック x 1

ねじ回し x 1 (フロントカバー用)

キー x 1 (ジョイスティックヘッド交換用)

追加フロントカバーインレイ x 1

ステッカーシート x 1


I DAIJA Arcade Stickを接続して、戦いにエントリーして、勝つ!

DAIJA Arcade Stickは、特に格闘・乱闘ゲームでのパフォーマンスを向上させるために開発されました。NACONは、eスポーツの一流プレイヤーと協力して、次の戦いに決定的な強みをもたらす製品を製作しています。

注: 本製品のユーザビリティを向上させるため、ファームウェアの更新を弊社ウェブサイト jp.nacongaming.com で提供しています。このウェブサイトを定期的にチェックしてください。



I 各部の名称:

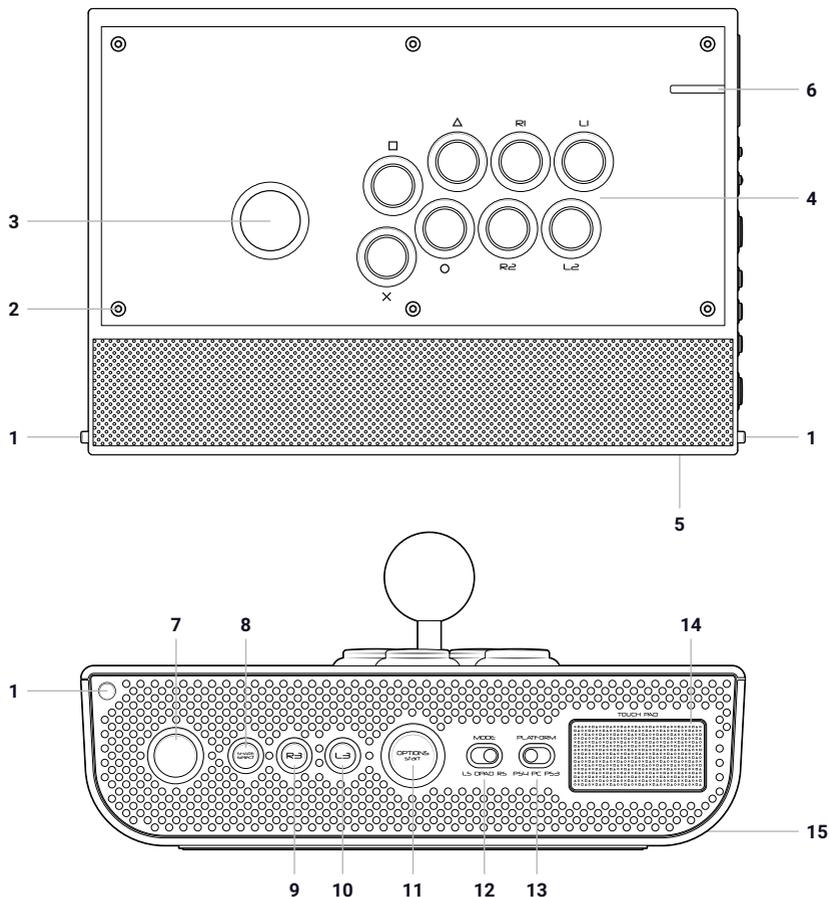

- | | |
|---|--|
| 1/ 上部蓋取外しボタン | 9/ R3ボタン |
| 2/ フロントプレートねじ | 10/ L3ボタン |
| 3/ ジョイスティック(デジタルモードのみ) | 11/ OPTIONSボタン(PS4®モード) /
STARTボタン(PS3®モード) |
| 4/ ボタン(△○×□ / L1 / R1 / L2 / R2) | 12/ ジョイスティックモード選択スイッチ |
| 5/ 3.5mmヘッドセット差し込み口 | 13/ プラットフォーム選択スイッチ(PS4® / PS3® / PC*) |
| 6/ LEDプレイヤーステータス・インジケータ
(PlayStation®4用) | 14/ タッチパッド/タッチパッドボタン |
| 7/ PSボタン | 15/ ケーブル収納部(背面) |
| 8/ SHAREボタン(PS4®モード) /
SELECTボタン(PlayStation®3モード) | |

*PC互換性は、Sony Interactive Entertainment Inc.によるテスト、承認ともに受けていません。

互換性

DAIJA Arcade Stickは、PlayStation®4、PlayStation®3、Windows® PC (X-Inputのみ)に使用できます。各モードを選択するには、DAIJA Arcade Stickの右側にあるプラットフォーム選択スイッチ (13)を使用します。

I PlayStation®4

DAIJA Arcade StickのUSBプラグをPS4®本体の空いているUSB端子に差し込みます。本体の電源をオンにし、DAIJA Arcade StickのPSボタンを押します。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のカラー・インジケータと同じように、LEDプレイヤーステータス・インジケータが点灯します。プレイヤーステータス・インジケータは、ゲーム内のアクションに反応できます(ソフトウェアがサポートしている場合)。

注:LEDインジケータはPlayStation®Cameraと相互通信しません。

これでプレイの準備ができました。

注:通常1つのコントローラーに2本のジョイスティックを必要としない特定のゲームは、DAIJA Arcade Stickでプレイできません。また、ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)の次の機能もサポートしていません:アナログスティック、L2ボタン/R2ボタン、振動機能、ビルトインスピーカー、モーションセンサー機能。

I PlayStation®3

DAIJA Arcade StickのUSBプラグをPS3®本体の空いているUSB端子に差し込みます。本体の電源をオンにします。

これでプレイの準備ができました。

注:通常1つのコントローラーに2本のジョイスティックを必要としない特定のゲームは、DAIJA Arcade Stickでプレイできません。また、ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®3)の次の機能もサポートしていません:アナログスティック、L2ボタン/R2ボタン、振動機能、カーモーションセンサー機能。

I PC

DAIJA Arcade StickのUSBプラグをPC*の空いているUSBポートに差し込みます。

DAIJA Arcade StickはX-Inputプロトコルに対応した、プラグ&プレイ・デバイス*です。最初の接続時に、ドライバーのインストールを求められる可能性があります。インストールプロセスは自動的に開始し、数秒で終了します。完了すると、Windowsのメッセージが表示されます。

これでプレイの準備ができました。

*Windows™ 7/8/10に対応。

PC互換性は、Sony Interactive Entertainment Inc.によるテスト、承認ともに受けていません。

交換可能なコンポーネント

DAIJA Arcade Stickは、可能な限り最高のゲーム体験をもたらすため、高品質のコンポーネントを搭載しています。それでも部品のカスタマイズを希望される方のために、DAIJA Arcade Stickはできるだけ簡単にパーソナライズできるように作られています。

1 上部を開く

DAIJA Arcade Stickの両側にある赤い蓋外しボタン(1)を押します。

2 ボタンの変更

取り外したいボタンのケーブルを、ボタンの接続部から引っ張って外します。ケーブルを傷つけないように、必ず絶縁された先端部をつかんでください。ボタンはフロントプレートにはまっているだけなので、ボタンの左右のばねを押すと簡単に外れます。

新しいボタンをフロントプレートにはめ、正しいケーブルを正しいボタンに確実に差し込み直します。各ボタンは色違いのケーブルで接続されています。カラーコードはDAIJA Arcade Stickの内側のラベルに表示されています。

3 ジョイスティックの変更


ジョイスティックの交換にはプラスドライバーが必要です。ボタンと同様に、ケーブルを引き抜いて再接続できます。



4 ジョイスティックヘッドの変更

ゲームやプレイヤーによっては、違うタイプのジョイスティックヘッドが好まれるかもしれません。そのためDAIJA Arcade Stickには、もう一つ異なる形状のヘッドが用意されています。ヘッドはジョイスティックから回して外すだけで交換できます。

ジョイスティックヘッドを回して外す際には、同梱のキーか通常のマイナスドライバーを使って、軸を所定の位置に保持する必要があります。

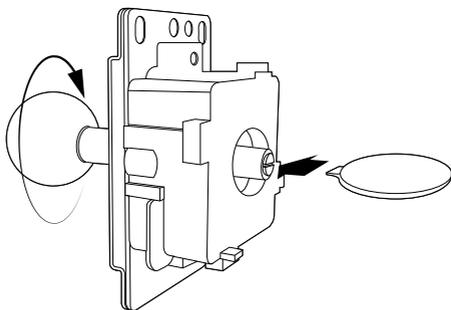

5 フロントプレートのデザインの変更

DAIJA Arcade Stickをもっと自分らしくするため、正面のデザインを変更することができます。jp.nacongaming.comでテンプレートファイルをダウンロードして、オリジナルフロントプレートを作成しましょう。シートを印刷したら、フロントプレートの下の方の元のデザインシートを変更します。これは6本の六角ねじで留められています。必要なねじ回しは同梱されており、DAIJAの内側にあります。取り外す前にすべてのアクションボタンとジョイスティックヘッドも取り外す必要があります(2番と4番を参照)。

ジョイスティックモードの選択

モード選択スイッチ(12)を使って、DAIJA Arcade Stickのジョイスティックが、左ジョイスティック、または右ジョイスティック、もしくはD-Padモードで機能するように選択します。

アナログジョイスティック機能はサポートしていません。



古い電気・電子機器の廃棄について

廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

Ⅰ 重要な保護・予防策

- 1/ 本製品は屋内のみでご使用ください。決して直射日光や雨に曝さないでください。
- 2/ 本製品を水しぶき、雨の滴、湿気に曝さないでください。液体に浸けないでください。
- 3/ 埃、高湿、高温、機械的衝撃に曝さないでください。
- 4/ 機器が破損している場合は使用しないでください。
- 5/ 外側を清掃するときは、柔らかい清潔な湿った布だけを使用してください。洗剤を使用すると、製品の仕上げが傷み内部に漏れる恐れがあります。
- 6/ 本製品のケーブルを持って運ばないでください。
- 7/ 本機は、体力、感覚的能力、精神力に劣る方（お子様を含む）に使用していただけるように設計されていません。適切な経験や知識がない方も、その保護責任者から本機の使い方に関する指導や指示を事前に受けていない限り、本機をご使用いただけません。DAIJA Stick Arcadeを放置せず、お子様の手の届かないところに保管してください。

Ⅰ エルゴノミクス

長時間手を同じ位置に保持していると痛みが生じる場合があります。これが繰り返し起こる場合は、医師の診察を受けてください。予防策として、1時間毎に15分間の休憩を取ることをおすすめします。

Ⅰ 技術サポート情報

ウェブサイト：jp.nacongaming.com



J P . N A C O N G A M I N G . C O M

 @NaconGaming  Nacongaming  Nacon International